

# TELECOMMANDE BIDIRECTIONNELLE

## Notice d'utilisation et d'installation


Réf : DO 3002

Version 1.0



### 1. Description

- Composition :
  - Télécommande.
  - Pile bouton.
  - Notice d'utilisation et d'installation à conserver.
- Identification :
  - 1 : Bouton Armement total.
  - 2 : Bouton Désarmement.
  - 3 : Bouton Armement partiel.
  - 4 : Bouton Alarme sociale (panique).
  - 5 : Bouton inutilisé.
  - 6 : Indicateur de transmission par LED.
  - 7 : Compartiment pour la pile.

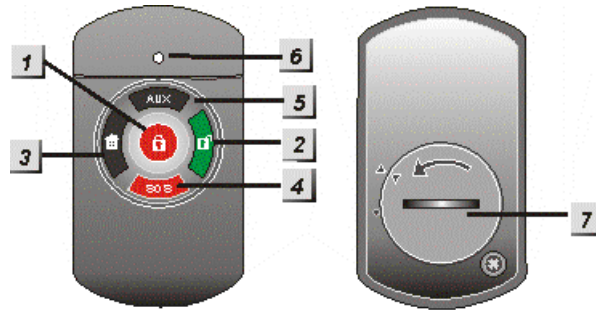

### 2. Apprentissage

- Entrez en mode apprentissage sur votre centrale.
- Ouvrez le compartiment de la pile (à l'aide, par exemple, d'une pièce de monnaie).
- Appuyez sur le bouton vert de la télécommande.
- Insérez la pile dans son compartiment puis refermez la télécommande.
- La télécommande émet un bip bip pour confirmer sa mise en service.
- La centrale confirme l'apprentissage de la télécommande en émettant deux bips et attribue un numéro à la télécommande.

### 3. Remplacement de la pile

- Ouvrez le compartiment de la pile (à l'aide, par exemple, d'une pièce de monnaie).
- Retirez l'ancienne pile (type CR2032).
- Appuyez sur le bouton vert de la télécommande.
- Insérez la nouvelle pile dans son compartiment puis refermez la télécommande.
- La télécommande émet un bip bip pour confirmer sa mise en service.

### 4. Utilisation

- Actions de la télécommande :
  - Pour armer totalement votre centrale (tous les capteurs seront en surveillance active), appuyez sur le bouton rouge « cadenas fermé » (bouton « 1 »).
  - Pour armer partiellement votre centrale (certains capteurs seront en surveillance active, d'autres pourront être désactivés), appuyez sur le bouton « Maison » (bouton « 3 »).
  - Pour désarmer totalement votre centrale (tous les capteurs seront inactifs), appuyez sur le bouton vert « cadenas ouvert » (bouton « 2 »).
  - Pour générer une alarme sociale (pour, par exemple, un problème de santé), appuyez 5 secondes sur le bouton rouge « SOS » (bouton « 4 »).
- Fonctionnement de la diode :
  - Rouge fixe lors d'un appui sur les boutons Armement total, Armement partiel ou Désarmement.
  - Rouge clignotant lors d'un appui sur le bouton Alarme sociale.
  - Vert clignotant lorsque la pile est faible.
- Lors d'un appui sur les boutons Armement total, Armement partiel ou Désarmement, la LED s'éteindra et la télécommande émettra un bip pour confirmer l'acquiescement de la centrale.

### 5. Caractéristiques techniques

- Pile : Lithium 3V, type CR2032.
- Autonomie : 3 ans, pour 2 appuis par jour.
- Information pile faible.
- Fréquence : 433.92MHz FM.
- Portée : 100m en champ libre.
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- Dimensions : H=65mm x L=38mm x P=15mm.
- Poids : 27g.